Combi

クッションパネル PP31　取扱説明書・施工説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

●本製品は標準サイズ用です。ご注文のサイズの場合は、取り付け前に裏板の、さん木とベルクロの取り付け位置をご確認ください。
●ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまや操作しているかたへ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みのうえ、安全のために必ずお守りください。

⚠警告	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が起こる可能性がある内容を示しています。

名称および付属部品

<標準寸法>

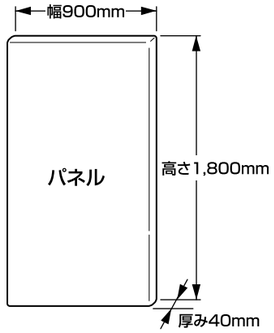

付属部品	個数
● さん木　<標準寸法> 750mm	1
● トグラーTB ※1カ所固定150N(15kgf)	3
● 木ネジ φ3.5×45mm	3
● 押しピン	1
● 取扱説明書(本紙)※裏面が保証書になっています。	1
● ベルクロ(オス)2〜3枚(標準寸法は3枚) ※本体裏面に貼付されています。	1

材　質

ベ　ー　ス：ベニヤ板(厚み12mm)
クッション材：チップウレタン
　　スラブウレタン
張　　地：合成皮革
　　(ウレタンレザー)

用意するもの

・布(幅約1,200×長さ約1,200mm)
・プラスドライバー

⚠警告

●このパネルは壁面固定用です。床面などに設置しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
●付属部品のネジ類は石膏ボード12mm用です。他の厚みや、壁面材に取り付ける場合は、同等の取り付け強度1カ所150N(15kgf)で固定してください。
●高さ1,600mm未満および幅900mm未満のご注文サイズの場合は接着剤等でしっかりと固定してください。お子さまがよじ登れる高さですと転倒するおそれがあります。
●このパネルは縦長で固定する構造です。横長で使用する場合は、さん木で差し込むことはできません。必ず接着剤などでしっかりと固定し、転倒しないことを確認してください。守らないと転倒するおそれがあります。

⚠注意

●他の製品(ベンチやマットなど)を置く前に取り付けてください。
●事前に設置場所に仮置きし、設置範囲に収まるか確認したうえで取り付けてください。
●お子さまがよじ登りにくい高さ・厚さですが、万一の落下対策として、緩衝床材(マットなど)を一緒に設置してください。

さん木を石膏ボード(12mm)に取り付ける方法

1 さん木の高さ設定後、石膏ボードに8mmの穴を3カ所開け、トグラーTBを指で内側へつぼめて差し込みます。

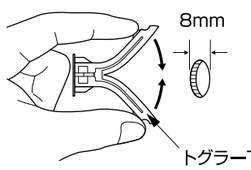

※さん木の高さ、穴位置は右上参照

2 トグラーTBに押しピンを差し込んで開きます。

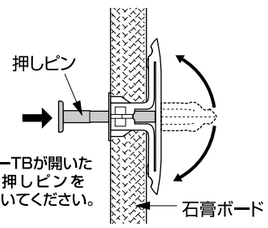

3 さん木を木ネジで固定します。

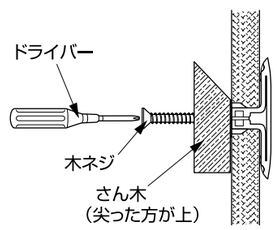

パネルの取り付け方法

1 壁面にさん木とベルクロを固定します。
※さん木を石膏ボードに取り付ける場合は左下を参照ください。

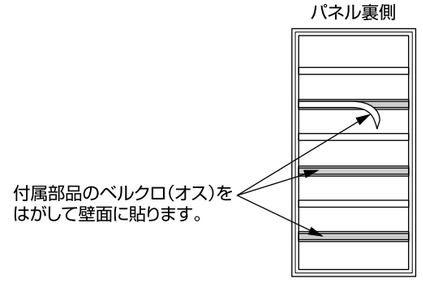

<目安の寸法>
●壁面に2セット分のさん木とベルクロを固定した状態

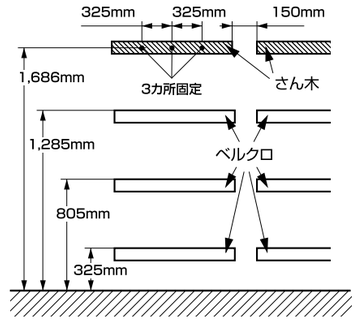

⚠注意

●左記の寸法は目安です。木製品ですから、多少誤差(約10mm以内)が出ますので、必ず寸法を確認の上、固定してください。
●ご注文サイズの場合、左記の寸法では取り付けることができません。必ず裏面のさん木、ベルクロの寸法を測った上で壁面に固定してください。

2 用意していた布で、パネルを覆います。

3 パネルをさん木に差し込みます。

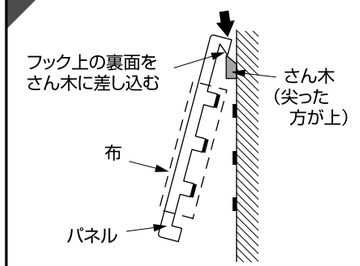

4 布を取り除いてベルクロどうしを圧着させます。

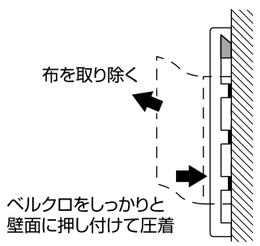

点検項目

取り付けが完了しましたら下記の点検をお願いします。

① パネルのがたつきや破損はありませんか?
② ベルクロはしっかりと付いていますか?
③ 張地の破れや汚れはありませんか?

●日常点検のお願い

⚠警告　製品を安全に使用していただくために、左記の点検も定期的にお願いします。

お手入れ方法

●お子さまの遊び場に設置するパネルです。設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。
●清掃する場合は中性洗剤を薄めたもので水ぶきし、後で必ず乾ぶきしてください。

⚠注意　中性洗剤以外の洗剤を使用することはおやめください。張地が劣化や退色する場合があります。

※点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、販売代理店または弊社サービスセンターまでご連絡ください。

製造元
コンビ株式会社
〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

販売元
コンビウィズ株式会社
東京営業所　〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7　TEL:03-5828-7631 FAX:03-5828-7630
大阪営業所　〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16 TEL:06-6942-0384 FAX:06-6942-0398
サービスセンター　TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630 [受付時間]祝祭日を除く、月-金10:00-17:00

108036040　1102(4)